ドレンチャーヘッド（DH型、DHC型） 取扱説明書

千住スプリンクラー株式会社

このたびは、当社製ドレンチャーヘッドをご採用いただきまして、まことにありがとうございます。
本製品を安全かつ適正にご使用いただくため、据付け前に必ずお読みください。

1．対象製品、及び用途

この取扱説明書は、下記製品に適用いたします。

種　別	製品記号	放水量（0．1MPa）	取付けネジ	主な使われ方
DH	DH-20	20L/min	R1／2	シャッターや窓の冷却用
	DH-30	30L/min		
	DH-40	40L/min		
DHC	DHC-20	20L/min		開口部等に設置して水幕形成用
	DHC-30	30L/min		
	DHC-40	40L/min		

2．⚠ 注意事項

- DH、DHC型ドレンチャーヘッド（以下、「ヘッド」といいます）の取付け方向は、下向き専用です。上向きにはご使用できません。
- ヘッドを取付ける前には、フラッシング等を充分に行い、配管内の異物を取除いてください。
- ヘッドの取付けは、必ず指定されたレンチ掛け部にレンチを掛けて締め付けてください。

3．取扱い

① 確認

ヘッドの設置上の基準については、ドレンチャー設備に関する関係法規及び諸規則等をご確認のうえ施工してください。

② 取付け準備

ヘッド取付けネジ部にシール材をつけてください。

③ 取付け

専用レンチはありませんので市販のスパナ等を用いて、スリットの向きを確認しながら確実に配管に接続してください。

4．各部の名称

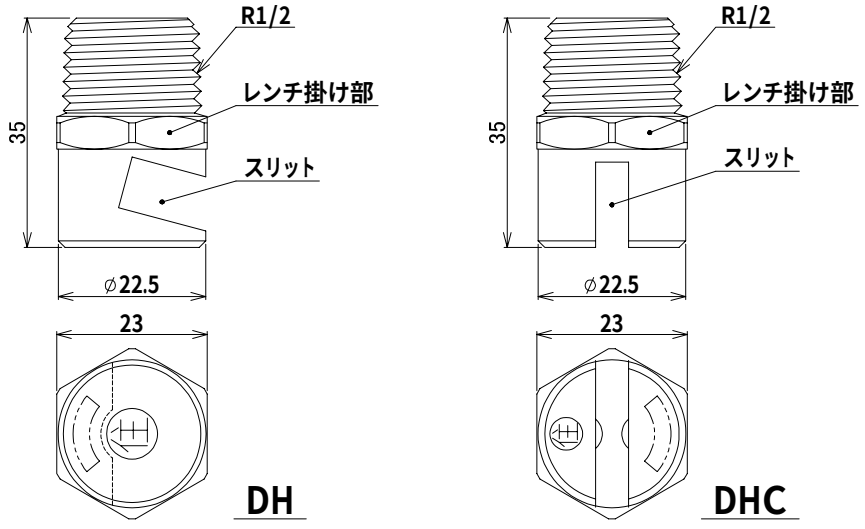

図 1. ドレンチャーヘッド　DH 型、DHC 型

T020630